Deck hatches for submarine


for Border BS-001




Items

SKU-DH-LATE-35 / SKU-DH-EARLY-35

Correct deck hatches for U-552 or U-201

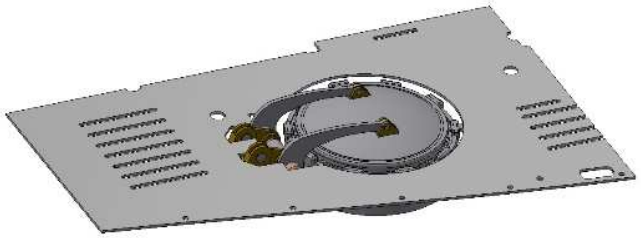




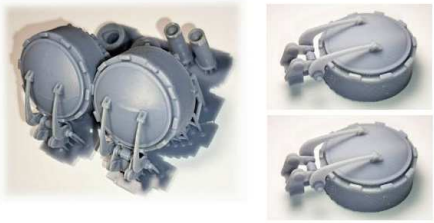


pro správný otvor v palubě musíte použít plastovou vložku a zapustit ji na úroveň paluby.


for the correct hole in the deck you must use a plastic insert and flush it to the deck level

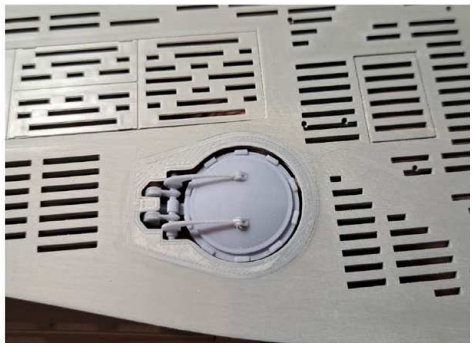

Correct deck hatches for U-96 or U-82

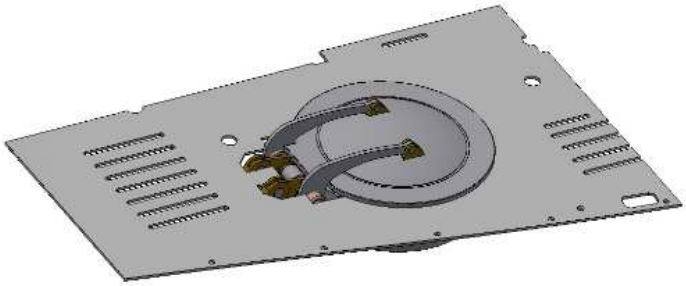



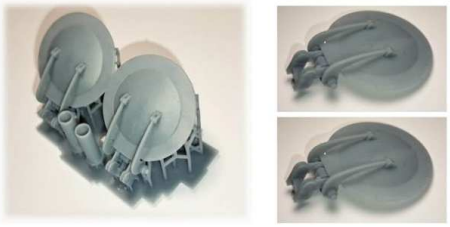

použijte 2x kotvící prvek a 3d tiskovou vložku musíte zapustit do paluby.

use 2x anchoring element, the 3D printed insert must be embedded in the deck.

